MODE D'EMPLOI

MASQUE ANTI-GAZ
BEM 4 GP

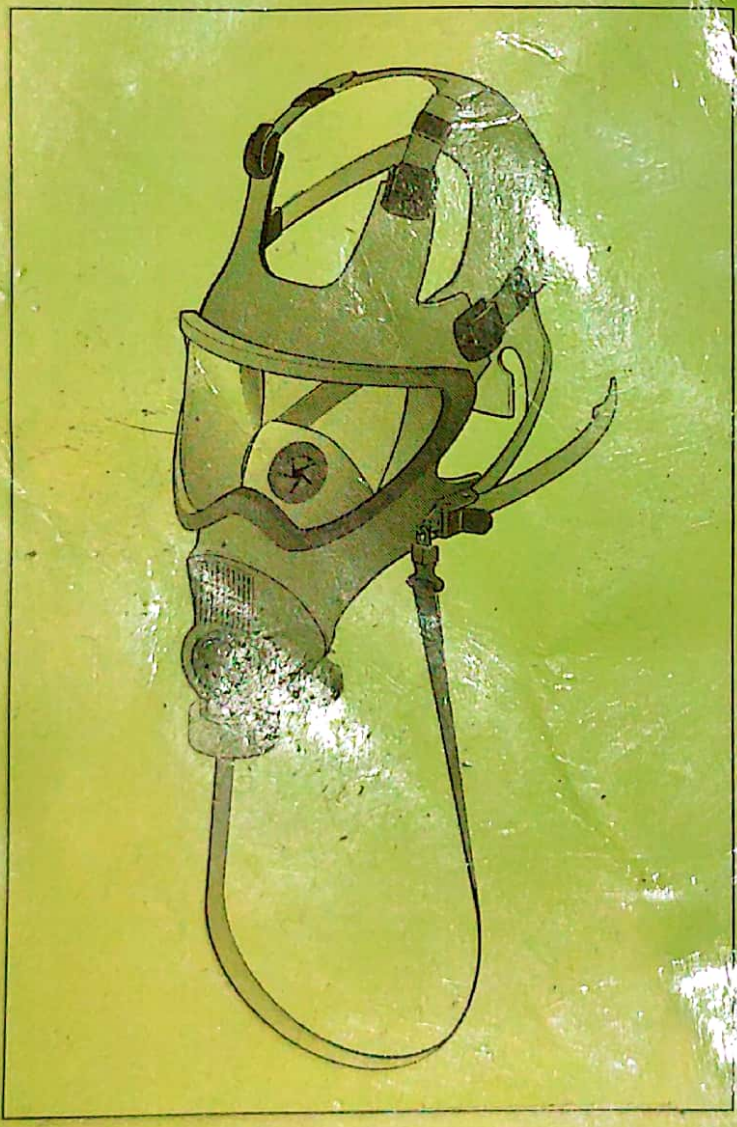

L080/000/TMB/101

ENGICOM
SYSTEMS
VANDEPUTTE - GROUP

Scanned with CamScanner

Prenez soin de votre masque, il peut vous sauver la vie.

Avant d'utiliser le masque pour la première fois, il y a lieu de lire attentivement le présent mode d'emploi.

Ce mode d'emploi contient les informations suivantes:

- Les précautions à prendre avant l'utilisation du masque.
- L'utilisation du masque.
- L'entretien du masque.

PRINCIPAUX COMPOSANTS DU MASQUE

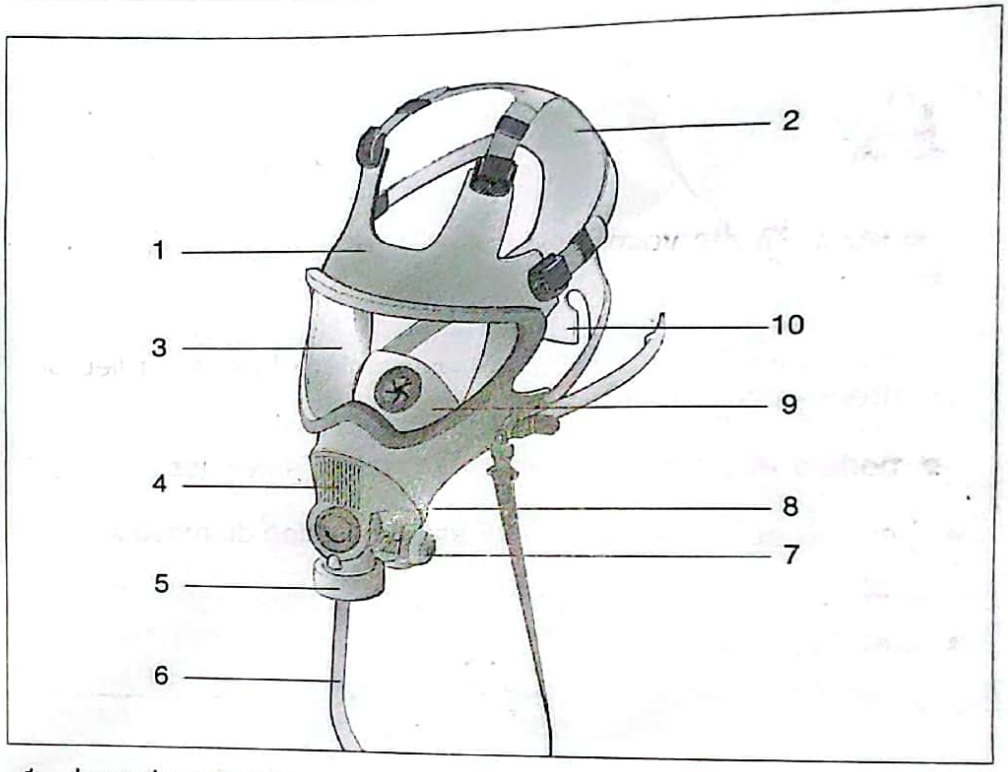

1. Jupe de masque
2. Serre-tête
3. Visière panoramique
4. Monobloc, soupapes d'expiration (membrane phonique et soupapes d'expiration derrière la grille du monobloc)
5. Porte-filtre mobile, clapet d'inspiration
6. Lanière de portage (en option)
7. Dispositif de prise de boisson et d'évacuation de la transpiration (en option)
8. Taille du masque: Small (S) - Medium (M) - Large (L)
9. Masque intérieur
10. Poignée du serre-tête

Scanned with CamScanner

Partie 1: Avant l'utilisation

1. Controle visuel de l'etat du masque

- Contrôlez si vous avez reçu le masque de la bonne taille.
- Vérifiez qu'il n'est pas abîmé (rayures ou fissures dans la visière, fissures dans les joints de la visière, du monobloc, etc.).
- Contrôlez l'état du masque en l'étirant légèrement à plusieurs endroits, notamment dans les plis: il ne peut y avoir de petites fissures.
- Si l'un des défauts susmentionnés apparaît, demandez immédiatement un nouveau masque.

2. Reglage du serre-tete du masque

Avant d'utiliser le masque pour la première fois, réglez le serre-tête en procédant comme suit:

- Appuyez la jupe du masque contre le visage et tirez le serre-tête en arrière par-dessus la tête au moyen de la poignée.
- Serrez les lanières de serrage du serre-tête de sorte que:
  - les extrémités libres des lanières correspondant aux boucles de serrage fixes (1 et 2) aient la même longueur (voir les tirets de réglage sur les lanières). Fixez ces extrémités en dessous de leurs passants respectifs.
  - les extrémités libres des lanières correspondant aux boucles de serrage réglables (3) aient également la même longueur.

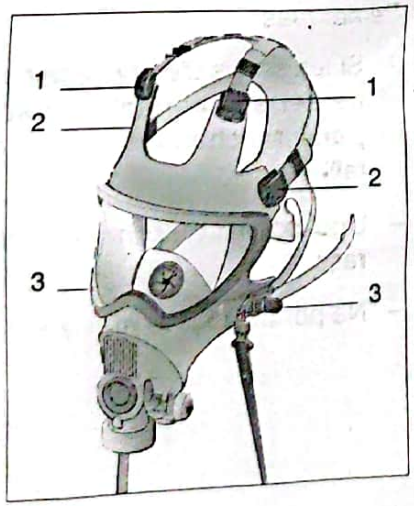

Remarques

- Le milieu du serre-tête doit être posé environ sur le sommet du crâne.
- Faites-vous aider par un collègue pour le réglage des boucles de serrage fixes.
- La jupe du masque doit bien adhérer au visage. Elle ne peut toutefois exercer une pression exagérée de crainte de provoquer des douleurs insupportables après un certain temps.
- Veillez à ce que le masque intérieur adhère bien autour du nez et de la bouche.

3. Essais d'etancheite

Lorsque le masque est bien réglé, les essais suivants doivent être effectués pour contrôler son bon fonctionnement:

- Obturez avec la main l'entrée d'air du masque et inspirez: le masque doit être aspiré contre le visage.
- Obturez la sortie d'air en posant la main sur la grille du monobloc et expirez: l'air expiré doit être expulsé via les faces latérales du masque.

Remarques

- Si les essais d'étanchéité ne sont pas satisfaisants, les lanières de serrage doivent être serrées davantage. Si le problème persiste, changez de masque (changez éventuellement de taille).
- Une bonne étanchéité n'est possible que si vous êtes bien rasé.
- Ne portez sous le masque que les lunettes militaires prévues.

Scanned with CamScanner

Partie 2: Utilisation du masque

1. Mise en place du masque

PREPARATION ADEQUATE
=
MISE EN PLACE RAPIDE

- Fermez les yeux, ne respirez pas et prenez le masque.

- Avec une main, plaquez le masque contre le visage et tirez le serre-tête par-dessus la tête avec l'autre main.

- Serrez les lanières de serrage au moyen des boucles de serrage réglables.
- Finalement, expirez en soufflant et ouvrez les yeux.

2. Selection de la position du filtre

- Tenez d'une main le monobloc (partie du masque où se situe la membrane phonique).
- Prenez le filtre dans l'autre main et placez-le dans la position désirée (à gauche, à droite ou au milieu). Pour cela, il faut vaincre une légère résistance au niveau de ces trois points. Cette résistance maintient le filtre dans la position souhaitée.

3. Alimentation et evacuation de la transpiration (en option)

Veillez à ne pas aspirer d'air lors de l'absorption de boissons ou liquides nutritifs ou encore lors de l'expulsion de la transpiration.

Absorption de boissons ou de liquides nutritifs

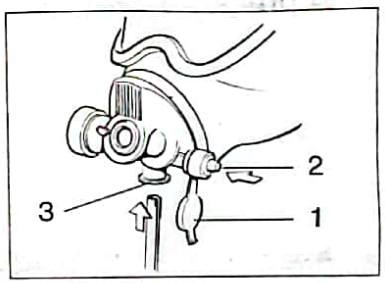

- Placez le chalumeau dans le flacon.
- Enlevez le capuchon en caoutchouc (1).
- Soufflez dans le masque (création d'une surpression).
- Appuyez sur le bouton (2).
- Introduisez dans l'ouverture (3) le chalumeau destiné à l'aspiration de la boisson ou du liquide nutritif.
- Poussez le chalumeau dans la gaine interne jusque dans la bouche et relâchez le bouton (2).
- Après avoir bu, enlevez aussitôt le chalumeau.
- Replacez le capuchon en caoutchouc (1).

Evacuation de la transpiration

- Enlevez le capuchon en caoutchouc (1).
- Soufflez dans le masque (création d'une surpression).
- Appuyez sur le bouton (2). Sous l'influence de la surpression, la transpiration est évacuée.
- Lâchez le bouton (2) avant d'arrêter de souffler.
- Replacez le capuchon en caoutchouc (1).

Scanned with CamScanner

PARTIE 3 : APRES L'UTILISATION

1. RETRAIT DU MASQUE

- Avec les pouces, poussez en avant les leviers des boucles de serrage réglables jusqu'à ce que les lanières soient totalement détendues.
- Au moyen de la poignée, tirez le serre-tête par-dessus la tête jusqu'à le ramener sur la visière du masque. Retirez le masque.

2. CONSERVATION DU MASQUE

- Conservez le masque avec ou sans filtre (en fonction de la situation tactique et des ordres reçus) dans la besace, le serre-tête devant couvrir la visière panoramique.
- La besace est également destinée à conserver du petit matériel NBC conformément aux directives existantes.

3. NETTOYAGE DU MASQUE

- Le masque doit être nettoyé après chaque utilisation. La transpiration peut être éliminée au moyen d'un chiffon sec.
- Si la face extérieure est très encrassée, nettoyez-la au moyen d'un chiffon imbibé d'eau.
- Evitez tout contact avec de l'essence, de l'alcool, du savon, des solvants, etc.
- Conservez toujours le masque dans la besace.
- Signalez tout défaut à votre chef. N'exécutez jamais aucune réparation vous-même.

4. DECONTAMINATION DU MASQUE

- Si la face extérieure du masque a été contaminée par des agents chimiques liquides, le drill de décontamination doit être exécuté.
- Evitez absolument que des agents chimiques liquides n'entrent en contact avec la face intérieure du masque, celle-ci ne pouvant être décontaminée en raison de sa forme de construction.

> Il est strictement interdit d'effectuer l'entretien soi-même. L'entretien est assuré par un service spécialisé. Après l'utilisation de certains produits, le bon fonctionnement du masque n'est plus garanti.

Scanned with CamScanner